


# Doro Secure<sup>®</sup> 580IUP

## Installationshandbuch

Deutsch

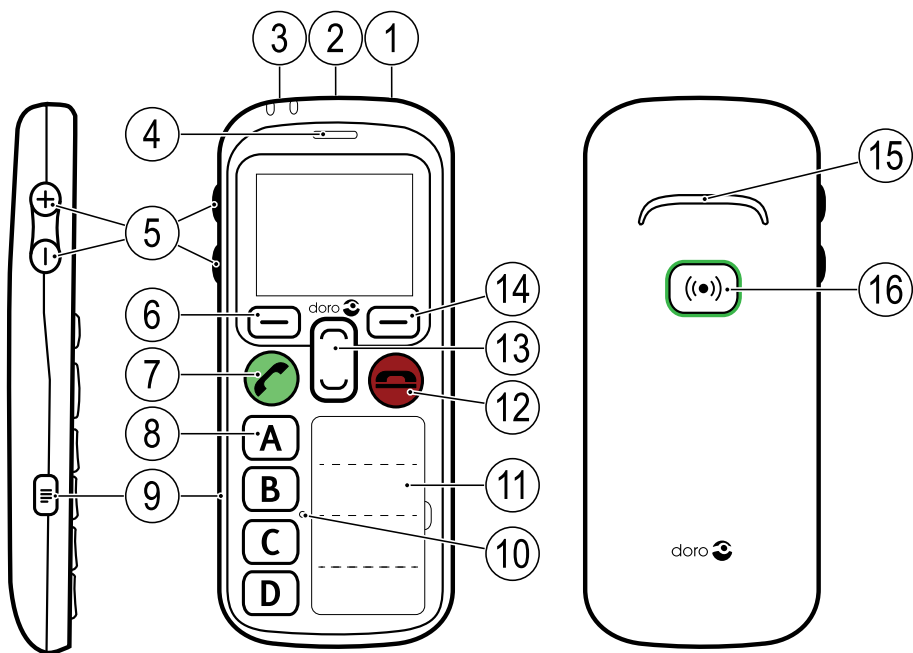






**Hinweis!** Alle Abbildungen dienen lediglich zu anschaulichen Zwecken und geben das Aussehen des Geräts möglicherweise nicht genau wieder.

## Deutsch



- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. Ein-/Austaste            | 10. Mikrofon                           |
| 2. Headset-Buchse           | 11. Namensliste                        |
| 3. Ladegerätbuchse          | 12. Taste für Anruf beenden/<br>Zurück |
| 4. Hörer                    | 13. Navigationstasten                  |
| 5. Lautstärkeregelung (+/-) | 14. Rechte Auswahltaste                |
| 6. Linke Auswahltaste       | 15. Lautsprecher                       |
| 7. Ruftaste                 | 16. Notruftaste                        |
| 8. Direktwahlstasten (A-D)  |  |
| 9. Einstellungsmenü         |  |

Die Geräte, die im Lieferumfang Ihres Telefons enthalten sind, können variieren. Dies hängt ab von der Software und dem Zubehör, die in Ihrer Region erhältlich sind bzw. von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden. Sie können weiteres Zubehör von Ihrem örtlichen Doro-Händler erhalten. Das mitgelieferte Zubehör bietet die beste Leistung für Ihr Telefon.

# Inhalt

Einstellen des Telefons .....	1
Erste Schritte .....	1
Installation und Zusammenbau .....	1
Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.....	1
Legen Sie die SIM-Karte ein .....	1
Setzen Sie den Akku ein .....	2
Ein- und Ausschalten des Telefons .....	2
Bedienung des Telefons.....	3
Schritt-für-Schritt-Anleitungen .....	3
Text eingeben.....	3
Telefonbuch .....	3
Nummer hinzufügen .....	3
ICE (In Case of Emergency, dt. Im Notfall) .....	4
Meine Nummer.....	5
Anruf im Notfall.....	5
Telefoneinstellungen .....	5
Siehe  .....	5
Standby-Display .....	5
Themen .....	6
Beleuchtung.....	6
Helligkeit .....	6
Hören  .....	6
Audioeinrichtung .....	6
Töne (Klingelton) .....	7
Lautstärke .....	7
Anrufsignal .....	7
Zusätzlicher Ton .....	8
Handhabung  .....	8
Zeit & Datum .....	8
Sprache .....	8
Einrichtungsassistent.....	9
Funktion sperren .....	9
Netzeinstellungen .....	9
Dienste .....	10
Autoantwort .....	10
Weiße Liste .....	10
Spracheingabe .....	11

---

SMS-Einst.....	11
Zellinformationen .....	11
Erinnerung .....	12
Vibration  .....	12
Löschen.....	13
Automatische Antwort.....	13
Sicherheit  .....	13
SIM-PIN (PIN-Code-Option).....	13
Tastensperre .....	14
Feste Nummernwahl (FDN) .....	14
Einst. zurücksetzen .....	15
Alles zurücksetzen.....	15
Konnektivität .....	16
Bluetooth® .....	16
Internet-Profil .....	18
Daten-Roaming.....	19
Doro Experience® .....	20
Konto erstellen .....	20
Anmelden.....	20
Synchronisationsintervalle .....	20
Konto .....	21
Abmelden.....	21
My Doro Manager .....	21
Log in.....	21
Mein Gerät .....	21
Notruf .....	22
ICE (In Case of Emergency, dt. Im Notfall) .....	22
Nummern der Weißen Liste.....	23
Sicherheits-Timer.....	23
Autom. Antworten .....	23
GPS-Anfrage.....	24
Kontoeinstellungen .....	24
Notruf .....	24
Aktivierung .....	25
Nummernliste .....	26
Textnachrichten (SMS) aktivieren .....	26
Position SMS.....	27
Mit 'O' bestätigen.....	28
Signaltyp .....	28
Position anfordern.....	29

---

Sicherheitstimer .....	30
Allgemeine Informationen.....	30
Sicherheitshinweise .....	30
Netzdienste und Netzkosten .....	31
Betriebsumgebung.....	31
Medizinische Geräte .....	31
Medizinische Implantate.....	31
Explosionsgefährdete Bereiche.....	32
Lithium-Ionen-Akku .....	32
Gehörschutz.....	32
Notruf .....	33
Fahrzeuge .....	33
Pflege und Wartung.....	33
Garantie .....	34
Urheberrecht und andere Informationen.....	34
Inhaltsurheberrecht .....	35
Technische Daten .....	35
Spezifische Absorptionsrate (SAR).....	36
Konformitätserklärung.....	36

# Einstellen des Telefons


## Erste Schritte

### Installation und Zusammenbau

#### Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs

##### WICHTIG


Schalten Sie das Telefon zuerst aus und trennen Sie es vom Ladegerät, bevor Sie die Akkufachabdeckung entfernen.

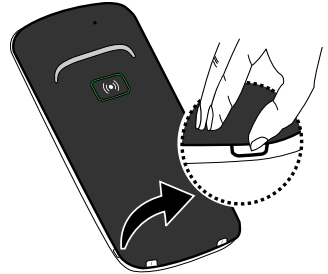

#### Legen Sie die SIM-Karte ein


Das Doro Secure® 580IUP akzeptiert micro SIM-. Die Nutzung inkompatibler SIM-Karten kann die Karte selbst, das Gerät sowie die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen.

**Tipp:** Die Kontakte der SIM-Karte dürfen beim Einlegen in die Kartenhalterung nicht zerkratzt oder verbogen werden.

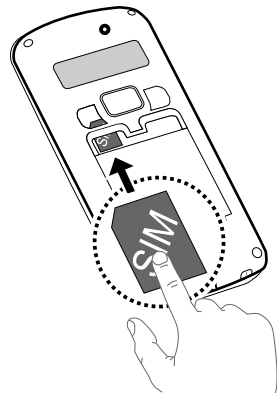

---

## Setzen Sie den Akku ein

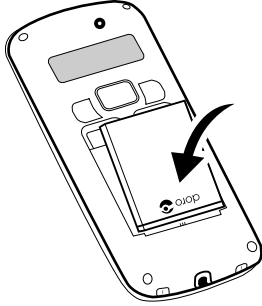

## Ein- und Ausschalten des Telefons

1. Zum Ein-/Ausschalten ① gedrückt halten.
2. Ist die eingesetzte SIM-Karte mit einem PIN-Code (Personal Identification Number) gesperrt, wird **PIN** angezeigt. Verwenden Sie die Seitentasten **+/-**, um den PIN-Code einzugeben und drücken Sie **OK** zum Bestätigen oder **Löschen** zum Löschen (☐ oben rechts auf dem Tastenfeld).

**Tipp:** Es wird empfohlen, **Automatisch SIM-PIN** zum einfacheren Gebrauch zu verwenden; siehe SIM-PIN (PIN-Code-Option), S.13.

**Hinweis!** Wurde mit Ihrer SIM-Karte kein PIN- und PUK-Code mitgeliefert, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

**Tipp:** Es wird empfohlen, die Schutzfolie von der Anzeige zu entfernen, damit diese besser erkennbar ist.

**Versuche: #** zeigt die Anzahl der verbleibenden Versuche zur PIN-Eingabe an. Sind keine Versuche mehr übrig, wird **PIN blockiert** angezeigt. Die SIM-Karte muss dann mit dem PUK-Code (Personal Unblocking Key) freigegeben werden.

1. Verwenden Sie die Seitentasten **+/-**, um den PUK-Code einzugeben und bestätigen Sie mit **OK**.
2. Verwenden Sie die Seitentasten **+/-**, um den neuen PIN-Code einzugeben und bestätigen Sie mit **OK**.
3. Verwenden Sie die Seitentasten **+/-**, um den neuen PIN-Code erneut einzugeben und bestätigen Sie mit **OK**.


---

## Bedienung des Telefons


### Schritt-für-Schritt-Anleitungen

- Der Pfeil (➡) gibt die nächste Aktion bei Schritt-für-Schritt-Anleitungen an.
- Drücken Sie **OK**, um eine Aktion zu bestätigen.
- Scrollen Sie zu einem Element oder heben Sie es mit ⏴/⏵ hervor und drücken Sie dann **OK**.

### Beispiel

1.  gedrückt halten (6 Sekunden lang).
2. Wählen Sie **Einstellungen** ➡ **Ton** ➡ **Audioeinrichtung**.
3. Wählen Sie eine Option und drücken Sie **OK**.

Um das Beispiel auf dem Doro Secure® 580IUP durchzuführen, müssen Sie Folgendes tun:


1.  gedrückt halten (6 Sekunden lang).
2. Verwenden Sie ⏴/⏵, um **Einstellungen** anzuwählen und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Ton** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Audioeinrichtung** und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie eine Option und drücken Sie **OK**.

### Text eingeben

- Verwenden Sie die Seitentasten **+/-**, um ein Zeichen aus der Liste auszuwählen. Warten Sie einige Sekunden, bevor Sie das nächste Zeichen eingeben.

## Telefonbuch

### Nummer hinzufügen

1. Halten Sie  gedrückt.
2. Wählen Sie **Telefonbuch** ➡ **A-D** ➡ **Leer** ➡ **Hinzuf.**
3. Verwenden Sie die Seitentasten **+/-**, um einen Namen einzugeben. Löschen können Sie mit **Löschen**.
4. Verwenden Sie die Seitentasten **+/-**, um eine Nummer einzugeben; drücken Sie danach zum Bestätigen **OK**.
5. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie max. 4 Kontakte eingegeben haben.






**Hinweis!** Wählen Sie zum Bearbeiten oder Löschen eines Kontakts **Option → Ändern** oder **Löschen**.

**Tipp:** Verwenden Sie My Doro Manager, um Nummern mithilfe eines Computers hinzuzufügen; siehe Mein Gerät, S.21.

### **ICE (In Case of Emergency, dt. Im Notfall)**

Alle Eingabefelder sind optional, aber es gilt: Je mehr Informationen, desto besser.

1. Halten Sie  gedrückt.
2. Wählen Sie **Telefonbuch → ICE**.
3. Verwenden Sie / zum Durchblättern der Einträge.
4. Drücken Sie **Ändern**, um Informationen zu dem jeweiligen Eintrag hinzuzufügen oder zu bearbeiten. Verwenden Sie die Seitentasten **+/-**, um Informationen einzugeben. Löschen können Sie mit **Löschen**.

#### **Id**

- **Name:** Geben Sie den Namen ein.
- **Geburtsdatum:** Geben Sie Ihr Geburtsdatum ein.
- **Größe:** Geben Sie Ihre Größe ein.
- **Gewicht:** Geben Sie Ihr Gewicht ein.
- **Adresse:** Geben Sie Ihre Heimatadresse ein.
- **Sprache:** Geben Sie Ihre bevorzugte Sprache ein.
- **Versicherung:** Geben Sie den Namen Ihrer Versicherung und die Nummer der Police ein.

#### **Kontakte**

- **Kontakt 1:** Geben Sie einen Namen und eine Rufnummer ein. Fügen Sie Ihre Beziehung wenn möglich hinzu.
- **Kontakt 2:** Geben Sie einen Namen und eine Rufnummer ein. Fügen Sie Ihre Beziehung wenn möglich hinzu.
- **Arzt:** Geben Sie einen Namen und eine Rufnummer ein.

#### **Wichtige Info.**

- **Krankheit:** Geben Sie alle vorhandenen medizinischen Befunde/medizinischen Hilfsmittel (z. B. Diabetes, Herzschrittmacher usw.) ein.


- **Allergien:** Geben Sie alle diagnostizierten Allergien (z. B. gegen Penicillin, Bienenstiche) ein.
- **Blutgruppe:** Geben Sie Ihre Blutgruppe ein.
- **Impfungen:** Geben Sie alle wichtigen Impfungen ein.
- **Medikamente:** Geben Sie alle Medikamente ein, die Sie einnehmen.
- **Sonstige Infos:** Geben Sie weitere Informationen ein (z. B. Organspender, Patientenverfügung, Behandlungseinwilligung usw.).

5. Anschließend drücken Sie **Speich..**


**Tipp:** Verwenden Sie My Doro Manager, um ICE-Informationen mithilfe eines Computers hinzuzufügen; siehe ICE (In Case of Emergency, dt. Im Notfall), S.22.

## Meine Nummer

Die Ihrer SIM-Karte zugewiesene Telefonnummer wird unter **Meine Nummer** abgespeichert, wenn die Karte dies zulässt.

1. Halten Sie  gedrückt.
2. Wählen Sie **Telefonbuch → Meine Nummer → Leer → Hinzuf..**
3. Verwenden Sie die Seitentasten **+/-**, um einen Namen und eine Nummer einzugeben.
4. Anschließend drücken Sie **Speich..**

## Anruf im Notfall

1. Halten Sie  gedrückt.
2. Wählen Sie **Telefonbuch → Notruf → Leer → Hinzuf..**
3. Verwenden Sie die Seitentasten **+/-**, um einen Namen und eine Nummer einzugeben.
4. Anschließend drücken Sie **Speich..**

**Tipp:** Verwenden Sie My Doro Manager, um die Notrufnummer mithilfe eines Computers zu bearbeiten; siehe Mein Gerät, S.21.


## Telefoneinstellungen

Siehe 

**Standby-Display**


---

Wählen Sie aus, welche Informationen im Ruhezustand angezeigt werden.

1. Halten Sie  gedrückt.
2. Wählen Sie **Einstellungen → Anzeige → Standby-Display**.
3. Wählen Sie **Nur Uhr, Uhr und Betreiber** oder **Alle Info..**
4. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.


### Themen

Die Themen verwenden unterschiedliche Kontraste zwischen Text und den Hintergrund-Mischfarben zur verbesserten Lesbarkeit.

1. Halten Sie  gedrückt.
2. Wählen Sie **Einstellungen → Anzeige → Themen**.
3. Wählen Sie **Thema 1, Thema 2, Thema 3** oder **Thema 4**.
4. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.


### Beleuchtung

Wählen Sie die zeitliche Verzögerung bis zum Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung der Anzeige aus.

1. Halten Sie  gedrückt.
2. Wählen Sie **Einstellungen → Anzeige → Beleuchtung**.
3. Wählen Sie **15 sek., 30 sek.** oder **1 Min..**
4. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

### Helligkeit

Sie können die Helligkeit des Bildschirms einstellen. Je höher der Wert, umso stärker der Kontrast.

1. Halten Sie  gedrückt.
2. Wählen Sie **Einstellungen → Anzeige → Helligkeit**.
3. Wählen Sie **Stufe 1, Stufe 2** oder **Stufe 3**.
4. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

### Hören

#### Audioeinrichtung

Passen Sie die Audioeinstellungen individuell an, wenn Sie eine Hörhilfe tragen oder Hörprobleme beim Benutzen des Geräts in lauten Umgebungen haben.

1. Halten Sie  gedrückt.

---

## 2. Wählen Sie **Einstellungen → Ton → Audioeinrichtung**:




- **Normal** Bei normalem Gehör und unter normalen Bedingungen.
- **Mittel** Bei leichter Hörbeeinträchtigung oder für die Nutzung in lauter Umgebung.
- **Hoch** Bei mittelschwerer Hörbeeinträchtigung oder für die Nutzung in sehr lauter Umgebung.
- **HAC-Modus** Bei Verwendung eines Hörgeräts, eingestellt auf die T-Position.

## 3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

**Tipp:** Verwenden Sie My Doro Manager, um die Audioeinstellungen mithilfe eines Computers zu programmieren; siehe Mein Gerät, S.21.




### Töne (Klingelton)

Wählen Sie einen Klingelton, der mit seinen Kurveneinstellungen und Frequenzen Ihre Anforderungen am besten erfüllt.

1. Halten Sie  gedrückt.
2. Wählen Sie **Einstellungen → Ton → Töne → Klingelton**.
3. Mit / wählen Sie eine der verfügbaren Melodien aus, die dann gespielt wird.
4. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.


**Tipp:** Nehmen Sie auch die Einstellungen für **Nachrichtenton**-, **Tastenton**-, **Einschalten**- und **Ausschalten**-Töne auf diese Weise vor.

### Lautstärke

1. Halten Sie  gedrückt.
2. Wählen Sie **Einstellungen → Ton → Lautstärke**.
3. Mit / verändern Sie die Klingeltonlautstärke.
4. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

### Anrufsignal

Wählen Sie, ob eingehende Anrufe durch Klingelton und/oder Vibration angezeigt werden sollen.

1. Halten Sie  gedrückt.
2. Wählen Sie **Einstellungen → Ton → Anrufsignal**.
  - **Ton** nur für Klingelton.
  - **Vibration** nur für Vibration.

- **Vib.+Ton** für Vibration und Klingelton.
- **Vib.->Ton**, um mit Vibration zu beginnen und nach kurzer Zeit zusätzlich einen Klingelton auszugeben.
- **Lautlos** für weder Ton noch Vibration, die Anzeige leuchtet auf.


3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

**Hinweis!** Der ausgewählte Alarmtyp ist in der Statusleiste sichtbar; siehe

.

### Zusätzlicher Ton


Es werden Warn- und Fehlersignale zur Benachrichtigung des Benutzers bei niedrigem Akkustand, Telefon- oder SIM-Kartenfehlern usw. ausgegeben.

1. Halten Sie  gedrückt.
2. Wählen Sie **Einstellungen** → **Ton** → **Zusätzlicher Ton** → **Warnung** oder **Fehler**.
3. Wählen Sie **Ein** zur Aktivierung oder **Aus** zur Deaktivierung.
4. Drücken Sie zum Speichern **OK**.

### Handhabung




#### Zeit & Datum

#### Uhrzeit und Datum einstellen

1. Halten Sie  gedrückt.
2. Wählen Sie **Einstellungen** → **Allgemein** → **Zeit & Datum**:
  - **Zeit**, um die Zeit einzugeben (HH:MM).
  - **Datum**, um das Datum einzugeben (TT.MM.JJJJ).
  - **Format**, um das Uhrzeit- und Datumsformat einzustellen (**12 Stunden** oder **24 Stunden**).
  - **Autom. Zeit**, um die Funktion so einzustellen, dass auf dem Telefon das Datum und die Uhrzeit gemäß der aktuellen Zeitzone automatisch aktualisiert werden.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

#### Sprache

Die standardmäßig für Telefonmenüs, Nachrichten usw. eingestellte Sprache wird durch die SIM-Karte bestimmt. Sie können jederzeit zwischen den vom Telefon unterstützten Sprachen wechseln.


1. Halten Sie  gedrückt.
2. Wählen Sie **Einstellungen → Allgemein → Sprache**.
3. Wählen Sie /, um eine Sprache auszuwählen.
4. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

**Tipp:** Wählen Sie My Doro Manager, um die Sprache mithilfe eines Computers einzustellen; siehe Mein Gerät, S.21.


### Einrichtungsassistent

Wenn Sie das Telefon erstmalig in Betrieb nehmen, können Sie mit Einrichtungsassistent einige Grundeinstellungen vornehmen.

- Drücken Sie **Ja** zum Ändern oder **Nein**, wenn Sie keine Änderungen vornehmen möchten.


**Tipp:** Wenn Sie möchten, können Sie den Inbetriebnahme-Assistenten auch später ausführen. Halten Sie  gedrückt; wählen Sie anschließend **Einstellungen → Allgemein → Einrichtungsassistent** aus.

### Funktion sperren

1. Halten Sie  gedrückt.
2. Wählen Sie **Einstellungen → Allgemein → Funktion sperren**.
3. Wählen Sie jede Funktion, die Sie abschalten möchten, und drücken Sie **Aus**.
4. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

### Netzeinstellungen


Ihr Telefon wählt automatisch Ihren Netzbetreiber aus, sofern er in Ihrem Gebiet empfangbar ist.

1. Halten Sie  gedrückt.
2. Wählen Sie **Einstellungen → Allgemein → Netzeinstellungen**.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie zur Bestätigung **OK**:
  - **Netzauswahl**, um zur Verfügung stehende Netzwerke aufzurufen. Nach einem kurzen Moment wird eine Liste von verfügbaren Netzbetreibern angezeigt. Wählen Sie den gewünschten Betreiber aus.
  - **Dienstauswahl**, um die Art des Dienstes für Ihr Telefon auszuwählen.
  - **Netzinformationen**, um aktuelle Netzeinstellungen anzuzeigen.

---


## Dienste

Dieses Menü enthält u. U. vorprogrammierte Dienste Ihres Netzbetreibers. Dies ist abhängig von der Netzunterstützung und dem Mobilfunkvertrag.


1. Halten Sie  gedrückt.
2. Wählen Sie **Einstellungen → Allgemein → Dienste**.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

## Autoantwort

Wählen Sie die Option aus, um Autoantwort zu aktivieren und eingehende Anrufe von in der Nummernliste gespeicherten Kontakten im Freisprech-Modus automatisch zu beantworten.

1. Halten Sie  gedrückt.
2. Wählen Sie **Einstellungen → Anrufe → Autoantwort → Aktivieren → Ein**.
3. Wählen Sie eine Option.
4. Wählen Sie **Nummernliste → Leer → Hinzuf..**
5. Verwenden Sie die Seitentasten **+/-**, um einen Namen und eine Nummer einzugeben.
6. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
7. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie max. 20 Kontakte eingegeben haben.

## Antwortzeit einstellen


1. Halten Sie  gedrückt.
2. Wählen Sie **Einstellungen → Anrufe → Antwort Zeit**.
3. Wählen Sie eine Option.
4. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

**Tipp:** Verwenden Sie My Doro Manager, um die Autoantwort mithilfe eines Computers zu bearbeiten; siehe Autom. Antworten, S.23.

## Weiße Liste

Wählen Sie, nur eingehende Anrufe von Kontakten anzunehmen, die in der Nummernliste gespeichert sind.


**Hinweis!** Wenn diese Funktion aktiviert ist und keine Nummern hinzugefügt werden, können keine Anrufe angenommen werden.

1. Halten Sie  gedrückt.
2. Wählen Sie **Einstellungen** → **Anrufe** → **Weißer Liste** → **Aktivieren** → **Ein**.
3. Wählen Sie **Nummernliste** → **Leer** → **Hinzuf.**
4. Verwenden Sie die Seitentasten **+/-**, um einen Namen und eine Nummer einzugeben.
5. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
6. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie max. 20 Kontakte eingegeben haben.

**Tipp:** Verwenden Sie My Doro Manager, um die Weiße Liste mithilfe eines Computers zu bearbeiten; siehe Nummern der Weißen Liste, S.23.

### Spracheingabe

Wählen Sie die Option, um Sprachunterstützung für die vorhandenen Direktwahl-Nummern (A-D) zu aktivieren.


1. Halten Sie  gedrückt.
2. Wählen Sie **Einstellungen** → **Anrufe** → **Voice prompt**.
3. Wählen Sie **Ein** zur Aktivierung oder **Aus** zur Deaktivierung.
4. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

### SMS-Einst.

#### WICHTIG

Dies ist erforderlich, wenn die Notruf-Funktion aktiviert ist! Siehe Notruf, S.24.


Um eine Textnachricht versenden zu können, ist die Nummer der Mitteilungszentrale erforderlich. Die Nummer der Mitteilungszentrale wird durch den Netzbetreiber bereitgestellt und ist normalerweise auf der SIM-Karte registriert.

1. Halten Sie  gedrückt.
2. Wählen Sie **Einstellungen** → **Mitteilungen** → **SMS-Einst.**
3. Wählen Sie **SMS-Center** → **Ändern**.
4. Verwenden Sie die Seitentasten **+/-**, um die Nummer des Mitteilungszentrums zu bearbeiten. Drücken Sie zum Löschen **Löschen**.
5. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.


### Zellinformationen




Abhängig vom Netzbetreiber können Sie Nachrichten zu verschiedenen Themen beziehen, wie zum Beispiel Informationen über Wetter und Straßenverkehr in einer bestimmten Region. Informationen über die verfügbaren Kanäle und die entsprechenden Kanaleinstellungen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber. Wenn sich Ihr Telefon im Roaming-Modus befindet, können keine Cell-Broadcast-Messages empfangen werden.

1. Halten Sie  gedrückt.
2. Wählen Sie **Einstellungen → Mitteilungen → SMS-Einst..**
3. Wählen Sie **Zellinformationen:**
  - **Aktivieren**, um Informationen **Ein** oder **Aus** zu schalten.
  - **Lesen**, um die Nachricht zu lesen.
  - **Sprachen**, um die Sprache zu wählen.
  - **Einstellungen**, um auszuwählen, von welchen Kanälen Nachrichten empfangen/abonniert werden sollen. Verwenden Sie die Optionen **Hinzuf.**, **Abonnement kündigen**, **Ändern** und **Löschen**, um Ihre Kanäle zu bestimmen.
4. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.


### Erinnerung

Wählen Sie die Option, um den Erinnerungs-Alarm zu aktivieren, der Sie ein Mal erinnert, wenn eine empfangene Nachricht noch nicht gelesen wurde. Wurden Sie benachrichtigt, drücken Sie , um die Benachrichtigung zu beenden, damit keine weitere Erinnerung ertönt.

1. Halten Sie  gedrückt.
2. Wählen Sie **Einstellungen → Mitteilungen → Erinnerung**.
3. Wählen Sie **Ein** zur Aktivierung oder **Aus** zur Deaktivierung.
4. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.


### Vibration

Wählen Sie Textnachricht-Vibrationsalarm.

1. Halten Sie  gedrückt.
2. Drücken Sie **Menü → Einstellungen → Mitteilungen → Vibration:**
  - **Kurz** (4 Sekunden)
  - **Lang** (12 Sekunden)
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.


**Hinweis!** Wenn **Anrufsignal** auf **Ton** eingestellt ist, vibriert das Telefon nicht.

## Löschen

1. Halten Sie  gedrückt.
2. Wählen Sie **Einstellungen** → **Mitteilungen** → **Löschen** → **Posteingang löschen?**.
3. Drücken Sie **Ja**, um alle Nachrichten zu löschen.

## Automatische Antwort

Wählen Sie die Option aus, um eine automatische Antwortnachricht für alle empfangenen Textnachrichten zu versenden.


1. Halten Sie  gedrückt.
2. Wählen Sie **Einstellungen** → **Mitteilungen** → **Automatische Antwort** (Ihre Mitteilung wurde empfangen. Empfangsgerät kann nicht antworten.).
3. Wählen Sie **Ein** zur Aktivierung oder **Aus** zur Deaktivierung.
4. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

**Tipp:** Um zusätzliche Kosten zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass beim Roaming die automatische Antwortnachricht-Funktion deaktiviert ist. Roaming ist die Nutzung von fremden Netzen, so zum Beispiel bei Reisen im Ausland.

## Sicherheit

### SIM-PIN (PIN-Code-Option)

Wählen Sie eine Option für den PIN-Code. Es wird empfohlen, **Automatisch SIM-PIN** zum einfacheren Gebrauch zu verwenden.

1. Halten Sie  gedrückt.
2. Wählen Sie **Einstellungen** → **Sicherheit** → **SIM-PIN**.
3. Wählen Sie bei Dual-SIM oder .
4. Wählen Sie eine Option:
  - **Ein**, um den PIN-Code zu aktivieren. Sie müssen bei jedem Einschalten des Telefons den PIN-Code eingeben.
  - **Aus**, um den PIN-Code zu deaktivieren.




### WARNUNG

Kein Schutz bei Verlust oder Diebstahl der SIM-Karte.

- **Automatisch**, um das Telefon ohne PIN-Code einzuschalten. Das Telefon speichert den PIN-Code automatisch. Wird die SIM-Karte in ein anderes Telefon eingesetzt (z. B. nach Verlust oder Diebstahl), muss beim Einschalten dieses Telefons der PIN-Code eingegeben werden.

5. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

### **PIN-Code ändern (Passwörter)**


1. Halten Sie  gedrückt.
2. Wählen Sie **Einstellungen → Sicherheit → Kennwort**.
3. Wählen Sie bei Dual-SIM oder .
4. Wählen Sie **→ PIN**.
5. Geben Sie den aktuellen PIN-Code ein und drücken Sie **OK**.
6. Geben Sie den neuen PIN-Code ein und drücken Sie **OK**. Wiederholen Sie den Vorgang zur Bestätigung.

**Tipp:** Stellen Sie **PIN2** und **Telefoncode**, **Einschalten** auf dieselbe Weise ein.

### **Tastensperre**


Wählen Sie die Option aus, um nach einer eingestellten Zeit die Tastensperre automatisch zu aktivieren.

#### **Aktivieren**

1. Halten Sie  gedrückt.
2. Wählen Sie **Einstellungen → Sicherheit → Tastensperre → Tastensperre**.
3. Wählen Sie die zeitliche Verzögerung bis zum automatischen Sperren der Tastatur.
4. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

### **Feste Nummernwahl (FDN)**


Wählen Sie die Option aus, um die Anzahl der Anrufe auf bestimmte, auf der SIM-Karte gespeicherte Nummern zu begrenzen. Die Liste der zulässigen Nummern werden durch Ihren PIN2-Code geschützt.

1. Halten Sie  gedrückt.
2. Wählen Sie **Einstellungen → Sicherheit → Feste Nummernwahl**.
3. Wählen Sie bei Dual-SIM oder .
4. Wählen Sie eine Option:


- **Modus** → Wählen Sie **Ein** zum Aktivieren oder **Aus** zum Deaktivieren.
- **Feste Rufnummern** → **Leer** → **Hinzuf.** und geben Sie die erste zulässige Nummer ein. Verwenden Sie die Seitentasten **+/-**, um Informationen einzugeben.  
Alternativ können Sie einen Eintrag auswählen und **Option** → **Hinzuf./Ändern/Löschen** drücken.

5. Geben Sie bei Bedarf PIN2 ein und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

**Hinweis!** Sie können einen Teil der Telefonnummern speichern. Wenn Sie beispielsweise 01234 speichern, können alle Nummern, die mit 01234 beginnen, angerufen werden. Es ist selbst bei aktivierter fester Nummernwahl möglich, einen Notruf zu tätigen, indem Sie die


allgemeine Notrufnummer eingeben und dann  drücken. Wenn die feste Nummernwahl aktiviert ist, können Sie die Telefonnummern, die auf der SIM-Karte gespeichert wurden, nicht aufrufen oder bearbeiten.

### **Einst. zurücksetzen**

1. Halten Sie  gedrückt.
2. Wählen Sie **Einstellungen** → **Sicherheit**.
3. Wählen Sie **Einst. zurücksetzen**, um das Telefon auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Alle Änderungen, die Sie am Telefon vorgenommen haben, werden auf die Standardwerte zurückgesetzt.
4. Verwenden Sie die Seitentasten **+/-**, um das Telefon-Kennwort einzugeben und drücken Sie zum Zurücksetzen **OK**.

**Tipp:** Der werkseitig eingestellte Telefoncode ist **1234**.

### **Alles zurücksetzen**

1. Halten Sie  gedrückt.
2. Wählen Sie **Einstellungen** → **Sicherheit**.
3. Wählen Sie **Alles zurücksetzen**, um die Telefoneinstellungen und den Inhalt, z. B. Kontakte, Nummernlisten und Nachrichten zu löschen (außer SIM-Speicher).
4. Verwenden Sie die Seitentasten **+/-**, um das Telefon-Kennwort einzugeben und drücken Sie zum Zurücksetzen **OK**.

**Tipp:** Der werkseitig eingestellte Telefoncode ist **1234**.

## Konnektivität

### Bluetooth®

#### WICHTIG

Wenn Sie die Bluetooth®-Funktion nicht nutzen, deaktivieren Sie **Aktivieren** oder **Sichtbarkeit**. Stellen Sie nur Verbindungen zu Ihnen bekannten Geräten ein.

#### Bluetooth aktivieren®


1. Halten Sie  gedrückt.
2. Wählen Sie **Einstellungen → Verbindung → Bluetooth → Aktivieren → Ein**.

#### Sichtbarkeit


1. Halten Sie  gedrückt.
2. Wählen Sie **Einstellungen → Verbindung → Bluetooth → Sichtbarkeit → Ein**.

**Hinweis!** Wählen Sie **Aus**, um zu verhindern, dass Ihr Gerät von anderen Geräten gefunden wird, wenn Sie sich nicht mit einem anderen Gerät verbinden. Aber selbst wenn Sie **Aus** wählen, kann es passieren, dass Ihr Gerät von anderen Geräten erfasst wird.

#### Gerätename


1. Halten Sie  gedrückt.
2. Wählen Sie **Einstellungen → Verbindung → Bluetooth → Geräte**.
3. Verwenden Sie die Seitentasten **+/-**, um den Namen einzugeben, der bei anderen Bluetooth® Geräten erscheinen soll.  
Wenn Bluetooth® nicht aktiviert ist, drücken Sie zum Aktivieren **Ja**.
4. Drücken Sie zur Bestätigung **Option → OK**.

#### Suchen

1. Halten Sie  gedrückt.
2. Wählen Sie **Einstellungen → Verbindung → Bluetooth → Suchen**.
3. Wählen Sie ein Gerät aus der Liste und drücken Sie **Verbind**, um eine Verbindung herzustellen.  
Ist Bluetooth® nicht aktiviert, drücken Sie **Ja**, um es zu aktivieren.

- Bei der Verbindung mit einem anderen Bluetooth®-Gerät wird ein gemeinsames Kennwort benötigt. Verwenden Sie die Seitentasten **+/-**, um das Kennwort einzugeben und drücken Sie **OK**.

### Meine Geräte (neue Geräte)

- Halten Sie  gedrückt.
- Wählen Sie **Einstellungen → Verbindung → Bluetooth → Meine Geräte → Neue Suche**.
- Treffen Sie eine Auswahl in der Geräteliste und drücken Sie **Verbind**, um eine Verbindung herzustellen.

### Meine Geräte (bereits verbundene Geräte)

- Halten Sie  gedrückt.
- Wählen Sie **Einstellungen → Verbindung → Bluetooth → Meine Geräte → Option**:


#### Telefon

- Umbenennen**, um den Namen des Geräts zu ändern.
- Löschen**, um das Gerät aus der Liste zu entfernen.
- Alles löschen**, um alle Geräte aus der Liste zu entfernen.
- Sicherheit**, um eine Option auszuwählen.


#### Bluetooth®-Headset

- Verbinden** zum Verbinden.
  - Wählen**, um das verbundene Gerät als Standardgerät einzustellen.
  - Umbenennen**, um den Namen des Geräts zu ändern.
  - Löschen**, um das Gerät aus der Liste zu entfernen.
  - Alles löschen**, um alle Geräte aus der Liste zu entfernen.
- Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

#### Audiopfad

- Halten Sie  gedrückt.
- Wählen Sie **Einstellungen → Verbindung → Bluetooth → Audiopfad**:
  - Telefon**, um eingehende Anrufe mit dem Telefon anzunehmen.
  - In Bluetooth**, um eingehende Anrufe auf das Bluetooth®-Gerät umzuleiten.
- Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

## Sicherheit

1. Halten Sie  gedrückt.
2. Wählen Sie **Einstellungen → Verbindung → Bluetooth → Sicherheit**:
  - **Normal**, um allen verbundenen Geräten automatisch volle Zugriffsrechte zu gewähren.
  - **Hoch**, um volle Zugriffsrechte für die verbundenen Geräte zu bestätigen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

## Bluetooth beacon

Bluetooth-Beacons sind Vorrichtungen, die mittels Bluetooth® die Position bestimmen. Verbinden Sie sich ein Mal mit der Einheit. Nach der Verbindung können Sie Bluetooth in Ihrem Telefon deaktivieren, um die Batterieleistung zu verbessern. Die Einheit ist weiterhin mit dem Telefon verbunden. Sie können sich mit einem Telefon mit bis zu fünf Einheiten verbinden und diese speichern. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für verfügbares Zubehör.

1. Wählen Sie **Einstellungen → Verbindung → Bluetooth → Bluetooth beacon**.
2. Wählen Sie **Neue Suche**. Wählen Sie bei Bedarf **Ja**, um Bluetooth zu aktivieren.
3. Wählen Sie **BT Beacon** und starten Sie die Verbindung.
4. Wählen Sie **Ja**, um dem Gerät die automatische Verbindung zu ermöglichen.




## Internet-Profil

### WICHTIG

Die Verwendung von Datendiensten kann kostenintensiv sein. Wir empfehlen, dass Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach den Datenübertragungsraten erkundigen.

Die Internet-Einstellungen werden von Diensten genutzt, die über das Internet kommunizieren. Die Internet-Einstellungen der meisten großen Netzbetreiber sind bereits von Anfang installiert. Eine andere Möglichkeit ist, Ihren Netzbetreiber zu bitten, die Einstellungen direkt an Ihr Telefon zu senden.

Sollte Ihr Netzbetreiber nicht auf der Liste stehen, befolgen Sie die nachstehenden Schritte. Fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach den korrekten Einstellungen.


1. Halten Sie  gedrückt.
2. Wählen Sie **Einstellungen** → **Verbindung** → **Internet-Profil**.
3. Mit / wählen Sie ein Profil aus.
4. Drücken Sie **Option** → **Ändern**. Verwenden Sie die Seitentasten **+/-**, um die Einstellungen einzugeben.
  - **Kontoname**, um den Kontonamen einzugeben.
  - **APN**, um die APN-Adresse einzugeben.
  - **Webseite**, um das Passwort einzugeben.
  - **Verbindungstyp** wählen Sie **HTTP/WAP**.
  - **Proxy-Zusatz**, um die Proxy-Adresse einzugeben.
  - **Proxy-Port**, um den Proxy-Port einzugeben.
  - **Benutzername**, um den Benutzernamen einzugeben.
  - **Kennwort**, um das Passwort einzugeben.
5. Drücken Sie **OK** und drücken Sie **Ja** zum Speichern oder **Nein**, um zurückzugehen.
6. Wählen Sie Ihr neues Profil und drücken Sie **Option** → **Aktivieren**.

**Tipp:** Sie können ein Profil auch aktivieren oder ändern, indem Sie eins auswählen und **Option** → **Aktivieren/Ändern/Löschen** drücken.

### Daten-Roaming

Ihr Telefon wählt automatisch Ihren Netzbetreiber aus, sofern er in Ihrem Gebiet empfangbar ist. Falls Ihr Netzbetreiber nicht verfügbar ist, können Sie auch ein anderes Netz verwenden, sofern Ihr Netzbetreiber ein entsprechendes Abkommen mit anderen Netzbetreibern hat (Roaming). Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber für weitere Informationen.

**Hinweis!** Die Verwendung von Datendiensten im Rahmen des Roaming kann kostenintensiv sein. Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um Roaming-Tarife zu erfahren, bevor Sie das Daten-Roaming nutzen.

1. Halten Sie  gedrückt.
2. Wählen Sie **Einstellungen** → **Verbindung** → **Daten-Roaming**.
3. Wählen Sie **Ein** zur Aktivierung oder **Aus** zur Deaktivierung.





- 
4. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

## Doro Experience®


Der internetbasierte My Doro Manager ([www.doroexperience.com](http://www.doroexperience.com)) ermöglicht Ihnen, Doro Secure® 580IUP von jedem Ort in der Welt zu verwalten.

**Hinweis!** Sie müssen über einen Internetzugang verfügen, um die meisten Funktionen von Doro Experience® nutzen zu können. Bevor Sie Ihr Telefon nutzen, empfehlen wir Ihnen unbedingt, die Datenübertragungsraten bei Ihrem Mobilfunkbetreiber zu erfragen.

## Konto erstellen

1. Halten Sie  gedrückt.
2. Wählen Sie **Einstellungen → Doro Experience → Dieser Service hilft Ihnen Ihr Doro Experience-Gerät zu handhaben → Konto erstellen**.
3. Ihr Benutzername wird automatisch Ihrer Telefonnummer zugeordnet. Die Telefonnummer wird durch den Netzbetreiber bereitgestellt und ist normalerweise auf der SIM-Karte registriert. Falls nicht, so können Sie die Nummer selbst eingeben; siehe Meine Nummer, S.5.
4. Verwenden Sie die Seitentasten **+/-**, um ein Passwort einzugeben und drücken Sie .
5. Geben Sie das Kennwort erneut im Kästchen darunter ein und drücken Sie **OK**.

## Anmelden

1. Halten Sie  gedrückt.
2. Wählen Sie **Einstellungen → Doro Experience → Dieser Service hilft Ihnen Ihr Doro Experience-Gerät zu handhaben → Anmelden**.
3. Verwenden Sie die Seitentasten **+/-**, um Ihre Telefonnummer als Benutzernamen einzugeben.
4. Verwenden Sie die Seitentasten **+/-**, um Ihr Passwort einzugeben und drücken Sie **Anmelden**.

## Synchronisationsintervalle

Verwenden Sie die Synchronisierungsintervalle für Doro Secure® 580IUP und My Doro Manager.

1. Halten Sie  gedrückt.

---

## 2. Wählen Sie **Einstellungen → Doro Experience →**


### **Synchronisationsintervalle:**

- **Manuell**, um eine manuelle Synchronisierung durchzuführen. Keine automatische Synchronisierung.
- **Alle 15 Minuten**, um automatisch alle 15 Minuten eine Synchronisierung durchzuführen.
- **Stündlich**, um automatisch jede Stunde eine Synchronisierung durchzuführen.
- **Täglich**, um automatisch jeden Tag eine Synchronisierung durchzuführen.


## 3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

**Tipp:** Sie können auch durch Drücken von **Jetzt synchronisieren** eine manuelle Synchronisierung durchführen.

## Konto

1. Halten Sie  gedrückt.
2. Wählen Sie **Einstellungen → Doro Experience → Konto**.
3. Drücken Sie **Zurück**, um zurückzugehen.

## Abmelden

1. Halten Sie  gedrückt.
2. Wählen Sie **Einstellungen → Doro Experience → Abmelden**.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

## My Doro Manager

Verwalten Sie das Doro Secure® 580IUP mithilfe eines Computers.

## Log in

1. An einem Computer: Gehen Sie zu [www.doroexperience.com](http://www.doroexperience.com).
2. Wählen Sie Doro Secure® 580IUP als Gerät.
3. Geben Sie Ihren Benutzernamen (Telefonnummer) und Ihr Passwort ein. Siehe Konto erstellen, S.20.
4. Drücken Sie **Log in**.

## Mein Gerät

1. Wählen Sie **Mein Gerät:**
  - **Allgemein**, um die Sprache des Telefons einzustellen. Siehe Sprache, S.8.

- **Ton**, um Audioeinstellungen vorzunehmen. Siehe Audioeinrichtung, S.6.
- **Notrufnummer**, falls nötig, ändern Sie die Notrufnummer. 112 ist standardmäßig eingestellt. Siehe Anruf im Notfall, S.5.
- **Direktwahl**, um den Namen und die Nummern für die Direktwahltasten (A-D) einzugeben. Siehe Nummer hinzufügen, S.3.

2. Wählen Sie anschließend **Speichern**.

**Notruf**

1. Wählen Sie **Mein Gerät → Notruf**.

- **Aktivierung**, um die Aktivierungsart einzustellen. Siehe Aktivierung, S.25.
- **Mit "0" bestätigen** zum Aktivieren oder Deaktivieren. Siehe Mit '0' bestätigen, S.28.
- **Notruflautstärke**, um den Signaltyp einzustellen. Siehe Signaltyp, S.28.
- **Nummernliste**, um den Namen und die Nummer für die vorab festgelegten Kontakte (maximal fünf) einzugeben. Siehe Nummernliste, S.26.
- **SMS-Aktivierung**, um die SMS-Aktivierung zu aktivieren oder zu deaktivieren und um Notruf-SMS einzugeben. Siehe Textnachrichten (SMS) aktivieren, S.26.
- **Position SMS**, um die SMS-Positionierung zu aktivieren oder zu deaktivieren und um Poll Intervall einzustellen. Siehe Position SMS, S.27.

2. Wählen Sie anschließend **Speichern**.

**ICE (In Case of Emergency, dt. Im Notfall)**

1. Wählen Sie **Mein Gerät → ICE: In Case of Emergency (im Notfall) → Persönliche Informationen::**

- **Name**
- **Geburtstag**, um Ihren Geburtstag im Format TT/MM/JJJJ einzugeben.
- **Grösse**
- **Gewicht**
- **Blutgruppe**
- **Sprache für Doro Experience® Manager**
- **Adresse**, um Ihre Adresse einzugeben.

2. Wählen Sie **ICE Kontakte oder Notfallkontakte**:
  - **Name**, um Ihren Namen einzugeben.
  - **Nummer**, um Ihre Telefonnummer mit der Vorwahl einzugeben.
3. Wählen Sie **Medizinische Informationen**:
  - **Versicherung**
  - **Krankheit**
  - **Allergien**
  - **Medikamente**
  - **Impfungen**
  - **Sonstige Infos**
4. Wählen Sie anschließend **Speichern**.

**Tipp:** Unter ICE (In Case of Emergency, dt. Im Notfall), S.4 finden Sie weitere Informationen.

### **Nummern der Weißen Liste**

1. Wählen Sie **Mein Gerät → Nummern der Weißen Liste**.
  - **Aktivierung** zum Aktivieren oder Deaktivieren.
  - **Nummer**, um Nummern für vorab festgelegte Kontakte einzugeben, die das Doro Secure®580IUP anrufen dürfen (maximal 20).
2. Wählen Sie anschließend **Speichern**.

**Tipp:** Unter Weißer Liste, S.10 finden Sie weitere Informationen.

### **Sicherheits-Timer**

1. Wählen Sie **Mein Gerät → Sicherheits-Timer**.
  - **Akustische Benachrichtigung** zum Aktivieren oder Deaktivieren.
  - **Uhrzeit**, um die Zeit einzustellen, maximal 120 Minuten.
2. Wählen Sie anschließend **Speichern**.

**Tipp:** Unter Sicherheitstimer, S.30 finden Sie weitere Informationen.

### **Autom. Antworten**

1. Wählen Sie **Mein Gerät → Autom. Antworten**.
  - **Aktivierung** zum Aktivieren oder Deaktivieren.
  - **Uhrzeit**, um die Zeit einzustellen, maximal 60 Sekunden.
  - **Nummer**, um Nummern für vorab festgelegte Kontakte einzugeben, die das Doro Secure®580IUP anrufen dürfen (maximal 20).

2. Wählen Sie anschließend **Speichern**.

**Tipp:** Unter Autoantwort, S.10 finden Sie weitere Informationen.

### GPS-Anfrage

1. Wählen Sie **Mein Gerät → GPS-Anfrage**.

- **Nummer**, um die Nummern für vorab festgelegte Kontakte zur Positionsabfrage einzugeben (maximal fünf).

2. Wählen Sie anschließend **Speichern**.

**Tipp:** Unter Position anfordern, S.29 finden Sie weitere Informationen.

### Kontoeinstellungen

Bearbeiten Sie Ihre persönlichen Informationen, ändern Sie die bevorzugte Sprache oder prüfen Sie den Status des Datenspeichers.

- Um den Text zu bearbeiten, klicken Sie auf die Textfelder.
- Um **Land** oder **Sprache für Doro Experience® Manager** zu ändern, klicken Sie die Dropdown-Liste an (auf den Pfeil) und wählen Sie die gewünschten Optionen.
- Um das Passwort zu ändern, klicken Sie auf **Kennwort ändern →** Textfelder für die Eingabe des aktuellen und neuen Passworts **→ Kennwort speichern**.
- Wenn Sie das gegenwärtig mit Ihrem Doro Experience®-Konto verbundene Mobiltelefon durch ein neues Mobiltelefon ersetzen möchten, müssen Sie die IMEI-Nummer zurücksetzen, um das Konto zu behalten. Bevor Sie sich mit Ihrem neuen Mobiltelefon anmelden, klicken Sie **IMEI zurücksetzen → Ja**.
- Klicken Sie anschließend auf **Speichern**.

### Notruf



#### VORSICHT

Mit der Notruftaste können Sie im Bedarfsfall mühelos vorab festgelegte Nummern (Nummernliste) anrufen. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Notruf-Funktion aktiviert ist. Tragen Sie in die Nummernliste Empfänger ein und bearbeiten Sie die Textnachricht.

**WICHTIG**


Information für den Empfänger eines Notrufs, wenn Mit '0' bestätigen aktiviert ist.

1. Nach Eingang der Hilferufmitteilung werden nacheinander alle Nummern der Nummernliste angerufen.
2. Um den Notruf zu bestätigen, muss der Empfänger **0** drücken.
  - Wenn der Empfänger nicht innerhalb von 60 Sekunden (nach der Beantwortung des Anrufs) **0** drückt, wird der Anruf unterbrochen und die nächste Nummer aus der Liste angerufen.
  - Wenn der Empfänger innerhalb von 60 Sekunden **0** drückt, wird der Anruf bestätigt und es werden keine weiteren Anrufversuche unternommen (der Notruf-Anrufvorgang wird abgebrochen).

**Hinweis!** Manche private Sicherheitsunternehmen akzeptieren automatische Anrufe von ihren Kunden. Wenden Sie sich an das Sicherheitsunternehmen, bevor Sie die entsprechende Nummer verwenden.

**Aktivierung**

Wählen Sie aus, wie die Notruf-Funktion mit der Notruftaste aktiviert werden soll.

1. Halten Sie  gedrückt.
2. Wählen Sie **Einstellungen → Notruf → Aktivierung**:
  - **Ein**, um die Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt zu halten oder zweimal innerhalb von 1 Sekunde zu drücken.
  - **Ein (3)**, um die Taste dreimal innerhalb von 1 Sekunde zu drücken.
  - **Aus**, um die Notruf-Tastenfunktion zu deaktivieren.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.


**Tipp:** Verwenden Sie My Doro Manager, um die Notruf-Einstellungen mithilfe eines Computers zu bearbeiten; siehe Notruf, S.22.

## Nummernliste

Fügen Sie der Liste Nummern hinzu, die angerufen werden, wenn die Notruftaste gedrückt wird oder der Sicherheitstimer aktiviert ist.

### WICHTIG

Informieren Sie immer die Empfänger in **Nummernliste** dass sie als Ihre Notrufkontakte gelistet sind.

1. Halten Sie  gedrückt.
2. Wählen Sie **Einstellungen → Notruf → Nummernliste → Leer → Hinzuf..**
3. Verwenden Sie die Seitentasten **+/-**, um eine Nummer einzugeben und drücken Sie zum Bestätigen **OK**.
4. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie max. 5 Kontakte eingegeben haben.


**Tipp:** Wählen Sie zum Bearbeiten oder Löschen eines bestehenden Eintrags diesen aus und drücken Sie **Option → Ändern/Löschen**.

**Tipp:** Verwenden Sie My Doro Manager, um die Notruf-Einstellungen mithilfe eines Computers zu bearbeiten; siehe Notruf, S.22.

## Textnachrichten (SMS) aktivieren

Es besteht die Möglichkeit, eine Textnachricht an die Kontakte in der Liste zu senden, wenn die Notruftaste gedrückt wird.

### Aktivierung

1. Halten Sie  gedrückt.
2. Wählen Sie **Einstellungen → Notruf → SMS → Aktivierung:**
  - **Ein**, um vor dem Wählen eine Textnachricht zu senden.
  - **Aus**, um zu wählen, ohne vorher eine Textnachricht zu senden.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

### Hilferufmitteilung verfassen

**Hinweis!** Sie **müssen** eine Nachricht schreiben, wenn Sie die SMS-Funktion aktiviert haben.

1. Halten Sie  gedrückt.

2. Wählen Sie **Einstellungen → Notruf → SMS → Notruf-SMS → Ändern**.
3. Schreiben Sie Ihre Nachricht, siehe Text eingeben, S.3.
4. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

**Tip:** Verwenden Sie My Doro Manager, um die Notruf-Einstellungen mithilfe eines Computers zu bearbeiten; siehe Notruf, S.22.

## Position SMS

Das Doro Secure® 580IUP kann auch als GPS-Empfänger verwendet werden. Die aktuelle Position des Doro Secure® 580IUP-Benutzers kann mithilfe des satellitengesteuerten GPS (Global Positioning System) oder mithilfe von AGPS (Additional Global Positioning System) ermittelt werden. GPS-Signale können nur bei freier Sicht zum Himmel empfangen werden, sie können keine Wände oder andere Hindernisse durchdringen. GPS nutzt nur Funksignale von Satelliten, während AGPS zusätzlich noch Netzwerk-Ressourcen verwendet, um die Satelliten auch bei schwachem Signal zu lokalisieren und zu nutzen.


Diese Funktion sendet eine Textnachricht mit der Position des Benutzers an die Kontakte in der Nummernliste, wenn ein Notruf eingeht. Die Nachricht enthält das Datum, die Zeit und die Positionierungsinformationen des Doro Secure® 580IUP-Benutzers. Die Nachricht ist nicht editierbar. Wenn keine Position ermittelt werden kann, enthält die Nachricht die zuletzt bekannte Position. Die Nachricht mit den Positionsangaben wird nach der editierbaren Notruf-Nachricht, aber vor Beginn der Notruf-Anrufsequenz versendet.

**Hinweis!** Dieser Dienst ist gebührenpflichtig. Gebühren und Dienste sind vom Netzbetreiber abhängig.

## Beispiel für eine Nachricht

- 2014.01.30T 10:00 UTC. Karten-Link: <http://www.maps.google.com/maps?q=coordinates>


## SMS-Positionierung aktivieren

1. Halten Sie  gedrückt.
2. Wählen Sie **Einstellungen → Notruf → Position SMS → Aktivieren**.
3. Wählen Sie **Ein** zur Aktivierung oder **Aus** zur Deaktivierung.



- Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.


### Abrufintervall einstellen

- Halten Sie  gedrückt.
- Wählen Sie **Einstellungen → Notruf → Position SMS → Poll Intervall:**
  - Manuell** zum Senden der Position beim Drücken der Notruf-Taste.
  - 2 Stunden** zwischen neuen Suchintervallen.
  - 30 Minuten** zwischen neuen Suchintervallen.
- Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

**Tip:** Verwenden Sie My Doro Manager, um die Notruf-Einstellungen mithilfe eines Computers zu bearbeiten; siehe Notruf, S.22.

### Mit '0' bestätigen


Falls das Risiko besteht, dass der Notruf durch eine Sprachmitteilung/Auftragsdienst bzw. Beantwortungsdienst beantwortet wird, müssen Sie diese Funktion aktivieren. Wenn der Empfänger nach dem Annehmen des Anrufes nicht innerhalb von 60 Sekunden **0** drückt, wird der Anruf unterbrochen und die nächste Telefonnummer aus der Liste wird angerufen. Wenn der Empfänger innerhalb von 60 Sekunden **0** drückt, wird der Anruf bestätigt und es werden keine weiteren Anrufversuche unternommen (der Notruf-Vorgang wird abgebrochen).

- Halten Sie  gedrückt.
- Wählen Sie **Einstellungen → Notruf → Mit '0' bestätigen**.
- Wählen Sie **Ein** zur Aktivierung oder **Aus** zur Deaktivierung.
- Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

**Tip:** Verwenden Sie My Doro Manager, um die Notruf-Einstellungen mithilfe eines Computers zu bearbeiten; siehe Notruf, S.22.

### Signaltyp

Wählen Sie das Benachrichtigungssignal für den Notruf.

- Halten Sie  gedrückt.
- Wählen Sie **Einstellungen → Notruf → Signaltyp:**
  - Laut** für laute Signale (standardmäßig).

- **Leise** für ein leises Signal.
- **Lautlos** für keine Signalkennung, wie ein normaler Anruf.


3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

**Tipp:** Verwenden Sie My Doro Manager, um die Notruf-Einstellungen mithilfe eines Computers zu bearbeiten; siehe Notruf, S.22.

## Position anfordern

Die Positionsabfrage-Funktion ermöglicht den Empfang der aktuellen Position des Doro Secure® 580IUP. Nur in der Nummernliste gespeicherte Nummern können die Position abfragen.

### Nummernliste

1. Halten Sie  gedrückt.
2. Wählen Sie **Einstellungen → Notruf → Position anfordern → Nummernliste → Leer → Hinzuf..**
3. Geben Sie die Nummer ein und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
4. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie max. 5 Kontakte eingegeben haben.

**Tipp:** Wählen Sie zum Bearbeiten oder Löschen eines bestehenden Eintrags diesen aus und drücken Sie **Option → Ändern/Löschen**.

### Positionsabfrage


1. Stellen Sie sicher, dass der Fernanwender in der **Nummernliste** gespeichert ist.
2. Schreiben Sie eine Textnachricht, die nur den Text **\*#0#** beinhaltet.
3. Senden Sie die Nachricht an die Doro Secure® 580IUP-Telefonnummer.
4. Die Antwortnachrichten enthalten das Datum, die Zeit und die Positionierungsinformationen. Klicken Sie auf den Link, um die Position auf einer Karte anzeigen zu lassen.

**Hinweis!** Wenn das Doro Secure® 580IUP ausgeschaltet ist, wird die letzte bekannte Position gesendet, wenn es wieder eingeschaltet wird.


**Tipp:** Verwenden Sie My Doro Manager, um die Positionsabfrage-Informationen mithilfe eines Computers einzustellen; siehe GPS-Anfrage, S.24.

## Sicherheitstimer


Der Sicherheitstimer wird verwendet, um die Nummern in der Nummernliste zu benachrichtigen, wenn er nicht nach einer bestimmten Zeit deaktiviert wird. Siehe Nummernliste, S.26.

1. Halten Sie  gedrückt.
2. Wählen Sie **Einstellungen → Sicherheits-Timer**.
3. Wählen Sie **Ein** zur Aktivierung oder **Aus** zur Deaktivierung.
4. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

## Zeit einstellen

1. Halten Sie  gedrückt.
2. Wählen Sie **Einstellungen → Sicherheits-Timer → Zeit**.
3. Verwenden Sie die Seitentasten **+/-**, um die Zeit einzugeben (maximal 120 Minuten).
4. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

## Ton ein-/ausschalten

1. Halten Sie  gedrückt.
2. Wählen Sie **Einstellungen → Sicherheits-Timer → Ton**.
3. Wählen Sie **Ein** zur Aktivierung oder **Aus** zur Deaktivierung.
4. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

**Tipp:** Verwenden Sie My Doro Manager, um die Sicherheitstimer-Informationen mithilfe eines Computers einzustellen; siehe Sicherheits-Timer, S.23.

## Allgemeine Informationen

## Sicherheitshinweise



### VORSICHT

Das Gerät und das Zubehör können Kleinteile enthalten. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

Das Netzteil dient als Trennvorrichtung zwischen Produkt und Netzanschluss. Die Anschlussbuchse muss sich in unmittelbarer Nähe des Geräts befinden und gut zugänglich sein.

---

## Netzdienste und Netzkosten

Ihr Gerät ist für GSM 900/1800/1900 MHz-Netze zugelassen. Um das Gerät nutzen zu können, müssen Sie eine SIM-Karte einlegen, die vom Betreiber freigeschaltet ist.

Durch die Verwendung von Netzdiensten können Kosten anfallen. Einige Funktionen sind nur nach Beantragung beim Betreiber möglich und teils kostenpflichtig.

## Betriebsumgebung

Beachten Sie alle Vorschriften, die an Ihrem jeweiligen Aufenthaltsort gelten, und schalten Sie das Gerät ab, wenn sein Gebrauch verboten ist oder Störungen oder Gefahren verursachen kann. Verwenden Sie das Gerät immer in der normalen Gebrauchsposition.

Das Gerät erfüllt die Strahlungsrichtlinien, wenn es in normaler Position am Ohr verwendet wird oder wenn es mindestens 1.5 cm von Ihrem Körper entfernt ist. Wenn Sie das Gerät dicht am Körper in einer Tasche, einer Gürteltasche oder einem anderen Aufbewahrungsmittel tragen, so dürfen diese Aufbewahrungsmittel keine Metallteile enthalten und das Produkt ist im oben angegebenen Abstand vom Körper zu tragen. Achten Sie darauf, dass die Abstandsvorschriften eingehalten werden, bis Sie das Gerät in Gebrauch nehmen.

Teile des Geräts sind magnetisch. Es kann daher Metallobjekte anziehen. Bewahren Sie keine Kreditkarten oder andere Magnetdatenträger in der Nähe des Geräts auf. Es besteht die Gefahr, dass die darauf gespeicherten Informationen zerstört werden.

## Medizinische Geräte

Der Gebrauch von Geräten, die Funksignale aussenden, wie z. B. Mobiltelefone, kann den Betrieb medizinischer Geräte stören, wenn diese nicht ausreichend geschützt sind. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des Geräts, um festzustellen, ob es gegen externe Funksignale ausreichend geschützt ist, oder wenn Sie andere Fragen haben. Ist der Gebrauch des Geräts in Krankenhäusern oder ärztlichen Einrichtungen untersagt, so schalten Sie es bitte ab. In Krankenhäusern und anderen ärztlichen Einrichtungen werden manchmal Geräte benutzt, die durch externe Funksignale gestört werden könnten.

## Medizinische Implantate

Um mögliche Funktionsstörungen medizinischer Implantate zu vermeiden, empfehlen Implantathersteller einen Mindestabstand von 15,3 cm zwischen Mobiltelefonen und dem Implantat. Personen, die solche Implantate tragen, sollten folgende Vorsichtsmaßnahmen beachten:

- Halten Sie immer den Mindestabstand von 15,3 cm zwischen Mobiltelefon und medizinischem Implantat ein.
- Sie sollten das Telefon nicht in einer Brusttasche tragen.
- Halten Sie das Mobiltelefon nur an das Ohr, das der Körperseite mit dem Implantat gegenüberliegt.

Schalten Sie das Telefon sofort aus, wenn Sie vermuten, dass eine Störung des medizinischen Implantats vorliegt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie weitere Fragen zur Nutzung von Mobiltelefonen durch Implantatträger haben.

## Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Gerät in Bereichen mit Explosionsgefahr immer ab. Befolgen Sie alle Hinweise und Anweisungen. Eine Explosionsgefahr besteht zum Beispiel auch an Orten, an denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssen. In diesen Bereichen kann Funkenbildung zu Explosion oder Brand führen; es besteht Verletzungs- und Lebensgefahr.

Schalten Sie das Gerät an Tankstellen und sämtlichen anderen Orten ab, an denen es Benzinpumpen und Fahrzeugwerkstätten gibt.

Halten Sie sich an die Einschränkungen für den Gebrauch von Funkgeräten an Orten, an denen Kraftstoffe gelagert sind und verkauft werden, im Bereich von Chemiewerken und von Sprengarbeiten.

Bereiche mit Explosionsgefahr sind oft - aber nicht immer - eindeutig gekennzeichnet. Dies gilt auch unter Deck auf Schiffen, den Transport oder die Lagerung von Chemikalien, Fahrzeuge, die mit Flüssigtreibstoff (wie Propan oder Butan) betrieben werden sowie Bereiche, in denen in der Luft Chemikalien oder Partikel, wie Fasern, Staub oder Metallpulver, enthalten sind.

## Lithium-Ionen-Akku

Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Bei unsachgemäßem Umgang mit dem Akku besteht Brand- und Verbrennungsgefahr.



### WARNUNG

Bei falschem Einsetzen des Akkus besteht Explosionsgefahr. Um Brand- und Verbrennungsgefahren zu vermeiden, darf der Akku nicht zerlegt, mechanischem Druck ausgesetzt, durchstoßen, kurzgeschlossen, Temperaturen über 60° C (140° F) ausgesetzt oder mit Wasser und Feuer in Berührung gebracht werden. Gebrauchte Akkus müssen gemäß den vor Ort geltenden Bestimmungen sowie gemäß den Angaben in der beiliegenden Produktinformation entsorgt oder dem Recycling zugeführt werden.

## Gehörschutz

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen für Schalldruckpegel-Grenzwerte laut Normen EN 50332-1 und/oder EN 50332-2.

**WARNUNG**

Die Exposition gegenüber starker Geräuschbelastung kann zur Schädigung des Gehörs führen. Eine zu hohe Lautstärkeeinstellung des Mobiltelefons kann zur Ablenkung beim Fahren und zu Unfällen führen. Stellen Sie das Headset auf mittlere Lautstärke ein und halten Sie das Telefon nicht in die Nähe des Ohrs, wenn der Freisprechmodus aktiviert ist.

**Notruf****WICHTIG**

Mobiltelefone nutzen Funksignale, das Mobiltelefonnetz, das Festnetz und benutzerprogrammierte Funktionen. Das bedeutet, dass eine Verbindung nicht unter allen Umständen garantiert werden kann. Verlassen Sie sich daher niemals nur auf ein Mobiltelefon, wenn sehr wichtige Anrufe, z. B. in medizinischen Notfällen, erforderlich sind.

**Fahrzeuge**

Funksignale können die Elektronik von Motorfahrzeugen (z. B. elektronische Kraftstoffeinspritzung, ABS-Bremssystem, Tempomat, Airbags) stören, wenn diese fehlerhaft eingebaut wurden oder nicht ausreichend geschützt sind. Für weitere Informationen über Ihr Fahrzeug oder mögliche Zusatzausrüstungen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an dessen Niederlassung.

Brennbare Flüssigkeiten, Gase oder explosive Stoffe dürfen nicht zusammen mit dem Gerät oder seinem Zubehör aufbewahrt oder transportiert werden. Bei Fahrzeugen mit Airbags: Denken Sie daran, dass bei einem Aufprall die Airbags mit beträchtlicher Kraft mit Luft gefüllt werden.

Legen Sie keine Gegenstände, auch keine stationären oder tragbaren Funkgeräte, direkt über dem Airbag oder in dem Bereich, in den er sich aufbläht, ab. Bei unsachgemäßem Einbau des Mobiltelefons kann es beim Entfalten des Airbags zu ernsthaften Verletzungen kommen.

An Bord von Flugzeugen ist der Gebrauch des Geräts verboten. Schalten Sie das Gerät ab, bevor Sie an Bord gehen. Der Gebrauch drahtloser Telekommunikationsgeräte in Flugzeugen kann die Flugsicherheit gefährden und die bordeigene Telekommunikation stören. Außerdem kann er gesetzlich verboten sein.

**Pflege und Wartung**

Ihr Telefon ist ein technisch fortschrittliches Produkt und ist mit größter Sorgfalt zu behandeln. Fahrlässiges Verhalten kann dazu führen, dass die Gewährleistung erlischt.

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit. Regen/Schnee, Feuchtigkeit und alle Arten von Flüssigkeiten können Stoffe enthalten, die zu Korrosion der Elektronik führen. Wird das Gerät nass, entfernen Sie den Akku und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie den Akku wieder einlegen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in staubigen, schmutzigen Umgebungen auf. Die beweglichen Geräteteile und die Elektronik könnten beschädigt werden.

- Schützen Sie das Gerät vor Hitze. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer der Elektronik verringern, die Akkus schädigen und Kunststoffteile verformen oder gar schmelzen lassen.
- Schützen Sie das Gerät vor Kälte. Beim Aufwärmen auf normale Temperaturen kann sich im Innern Kondenswasser bilden, das die Elektronik schädigt.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät anders als hier beschrieben zu öffnen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Schützen Sie es vor Stößen oder Erschütterungen. Bei grobem Umgang können Leiter und feinmechanische Teile zerstört werden.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scharfen Mitteln.

Die Empfehlung gilt für das Gerät, den Akku, den Netzadapter und das Zubehör. Funktioniert das Telefon nicht ordnungsgemäß, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bringen Sie Ihren Kaufbeleg oder eine Kopie der Rechnung mit.

## Garantie

Für dieses Produkt gilt eine Garantiezeit von 12 Monaten ab dem Zeitpunkt des Kaufs. Sollte innerhalb dieses Zeitraums unwahrscheinlicherweise ein Fehler auftreten, so wenden Sie sich bitte an die Stelle, wo Sie dieses Gerät gekauft haben. Für den Anspruch auf sämtliche Dienstleistungen oder Hilfsmaßnahmen innerhalb dieser Garantiezeit ist die Vorlage des entsprechenden Kaufbelegs erforderlich.

Diese Garantie gilt nicht bei Fehlern, die durch Unfälle oder ähnliche Vorfälle oder Schäden, das Eindringen von Flüssigkeit, Fahrlässigkeit, unsachgemäßen Einsatz, mangelnde Wartung oder andere Umstände von Seiten des Benutzers entstanden sind. Sie gilt ferner nicht bei Störungen, die durch Gewitter oder andere Spannungsschwankungen verursacht werden. Zur Vorsicht empfehlen wir, das Ladegerät während eines Gewitters vom Telefon zu trennen.

Batterien gelten als Verbrauchsmaterial und sind nicht Bestandteil der Garantie.

Diese Garantie gilt nicht, wenn andere Akkus als die Originalakkus von DORO verwendet wurden.

## Urheberrecht und andere Informationen

Bluetooth® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.

vCard ist eingetragenes Warenzeichen des Internet Mail Consortium.

eZiType™ ist eine Marke der Zi Corporation.

vCard ist eingetragenes Warenzeichen des Internet Mail Consortium.

Wi-Fi ist ein Warenzeichen oder ein eingetragenes Warenzeichen der Wi-Fi Alliance.

microSD ist ein Warenzeichen der SD Card Association.

Java, J2ME und alle anderen Java-basierten Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Sun Microsystems, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Die Inhalte dieses Dokuments werden „wie besehen“ im gegenwärtigen Zustand zur Verfügung gestellt. Es wird weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendeine Gewährleistung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieses Dokuments

übernommen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Garantie der Markttauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Doro behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen.

Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Hangouts, YouTube, das YouTube-Logo, Picasa und Android sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Google, Inc.

Dieses Produkt ist lizenziert unter MPEG-4 Visual und AVC Patent Portfolio Licenses für den privaten und nicht kommerziellen Gebrauch durch einen Verbraucher zur (i) Videokodierung gemäß dem MPEG-4 Visual Standard ("MPEG-4 Video") oder dem AVC Standard ("AVC Video") und/oder (ii) Dekodierung eines MPEG- 4 oder AVC Videos, das durch einen Verbraucher in einem privaten und nicht kommerziellen Rahmen kodiert wurde und/oder bei einem Videoanbieter erworben wurde, der durch MPEG LA lizenziert ist, MPEG-4 und/oder AVC-Videos anzubieten. Es wird keine Lizenz für jegliche andere Nutzung gewährt oder impliziert. Weitere Informationen, einschließlich Informationen über den verkaufsfördernden, internen und kommerziellen Gebrauch sowie Lizenzierung erhalten Sie bei MPEG LA, L.L.C. Siehe [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com). Die MPEG Layer-3 Audiodekodierungstechnologie ist von Fraunhofer IIS und Thomson lizenziert.

Andere hierin erwähnte Produkt- und Firmenbezeichnungen können Warenzeichen ihrer jeweiligen Besitzer sein.

Jegliche hierin nicht ausdrücklich gewährte Rechte sind vorbehalten. Alle anderen Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

In dem nach geltendem Recht größtmöglichen Umfang sind Doro oder seine Lizenzgeber unter keinen Umständen verantwortlich für jedweden Verlust von Daten oder Einkünften oder für jedwede besonderen, beiläufigen, Folge- oder mittelbaren Schäden, wie auch immer diese verursacht worden sind.

Doro gibt keine Garantie bzw. übernimmt keine Verantwortung für die Funktionalität, die Inhalte oder die Endbenutzer-Unterstützung für Apps von Drittanbietern auf Ihrem Gerät. Mit der Verwendung einer App bestätigen Sie die App, wie sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung gestellt wurde („wie besehen“). Doro übernimmt keine Zusicherungen, gibt keine Garantie bzw. übernimmt keine Verantwortung für die Funktionalität, die Inhalte oder die Endbenutzer-Unterstützung für Apps von Drittanbietern auf Ihrem Gerät.

## Inhaltsurheberrecht

Das unbefugte Kopieren von urheberrechtlich geschützten Materialien ist gegen die Bestimmungen des Urheberrechts der Vereinigten Staaten und anderer Länder. Dieses Gerät ist nur zum Kopieren nicht urheberrechtlich geschützter Materialien bestimmt sowie von Materialien, für die Sie das Urheberrecht haben oder Materialien, für die Sie die Befugnis oder das gesetzliche Recht zum Kopieren haben. Wenn Sie im Zweifel darüber sind, ob Sie jegliches Material kopieren dürfen, wenden Sie sich bitte an Ihren Rechtsberater.

## Technische Daten

<b>Netzwerk:</b>	GSM 900/1800/1900 MHz
<b>Maße</b>	xxx mm x xxx mm x xxx mm



---

<b>Gewicht</b>	xxx g (einschließlich Akku)
<b>Akku</b>	3.7 V/800mAh Lithium-Ionen-Akku
<b>Umgebungstemperatur für den Betrieb</b>	Min: 0° C (32° F) Max: 40° C (104° F)
<b>Umgebungstemperatur für das Laden</b>	Min: 0° C (32° F) Max: 40° C (104° F)
<b>Lagerungstemperatur</b>	Min: -20° C (-4° F) Max: 60° C (140° F)

## Spezifische Absorptionsrate (SAR)

Dieses Gerät erfüllt die internationalen Sicherheitsvorschriften für die Funkwellenbelastung. Der maximale SAR-Wert bei Verwendung dieses Geräts in unmittelbarer Nähe des Ohrs beträgt XXX W/kg (Messung mit 10 g Körpergewebe).

Der Grenzwert gemäß ICNIRP-Richtlinie liegt bei 2,0 W/kg (Messung mit 10 g Körpergewebe).

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Doro, dass das Gerät Doro Secure® 580IUP den grundlegenden Anforderungen und anderen entsprechenden Bestimmungen, die in den Richtlinien 1999/5/EG (R&TTE) und 2011/65/EG (RoHS) festgelegt werden, entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter [www.doro.com/dofc](http://www.doro.com/dofc).

Secure 580 (1011)

German

Version 1.0

©2014 Doro AB. All rights reserved.  
[www.doro.com](http://www.doro.com)

**CE 0700**

REV 11550 – STR 20140502